SO-03C

クイックスタートガイド

〈ドコモ インフォメーションセンター〉

(局番なしの)151 (無料)

00,0120-800-000

故障お問い合わせ先

(局番なしの)113 (無料)

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 受付時間 24時間(年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合。

マナーもいっしょに携帯しましょう。 ○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずは

製造元 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社

1 microUSBケーブルのmicroUSBプラグの→の刻印面を

2 microUSB ケーブルの USB プラグの → の刻印面を上に

3 充電が終わったら、microUSBケーブルのmicroUSBプラ

2 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポー

・本FOMA端末上に「PC Companionソフトウェア」画面

が表示されたら、[スキップ] をタップしてください。

3 充電が終わったら、microUSBケーブルのmicroUSBプラ

4 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポー

・充電を開始すると、携帯電話の通知LEDが赤色/橙色/緑色

・電源オフ時にACアダプタケーブルを接続して充電を開始す

ると、操作はできませんが携帯電話の電源がオンになりま

示されたら[キャンセル]を選択してください。

・パソコン上に新しいハードウェアの検索などの画面が表

アダプタのプラグを電源コンセントに差し込む

4 ACアダプタを電源コンセントから取り外す

上にして、FOMA端末のmicroUSB接続端子に水平に差し

して、ACアダプタのUSB接続端子に水平に差し込み、AC

00 0120-800-000

Sony Ericsson

XPERIA ray

■ ACアダプタを使う

グをFOMA端末から取り外す

グをFOMA端末から取り外す

込む

トに差し込む

トから取り外す

%」と表示されます。

❖お知らせ

ではありません。充電してからご使用ください。

f情報は、『SO-O3Ceトリセツ(取 リまたは『取扱説明書(PDFファイ

ご使用の前に、必ず同梱の「SO-03Cのご利用にあたっての 注意事項・安全上/取り扱い上のご注意」 および本書をよくお 読みいただき、正しくお使いください。

SO-03Cの取扱説明書

● SO-O3Cの操作説明は、本書のほかに、本FOMA端末用ア プリケーションの『SO-03C eトリセツ (取扱説明書)』で 詳しく説明しています。『SO-O3Ceトリセツ(取扱説明 書)』アプリでは、説明ページの記載内容をタップして実際 の操作へ移行したり、参照内容を表示したりできます。 『SO-03C e トリセツ (取扱説明書)』アプリを利用するに めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケー ションをダウンロードしてインストールする必要がありま

アプリケーションのダウンロードおよびアップデート時に は、データ量の大きい通信を行いますので、パケット通信 料が高額になります。このため、パケット定額サービスの ご利用を強くおすすめします。

- ※ Wi-Fi機能を利用してダウンロードする場合、パケット通信料 はかかりません
- パソコンなどでご覧いただける『取扱説明書』(PDFファイ ル)は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。 http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/ manual/download/index.html
- ※ 本書の最新情報もダウンロードできます。なお、URLおよび 掲載内容については、将来予告なしに変更することがありま
- SO-03C に関する重要なお知らせを以下のホームページに 掲載しております。ご利用の前に必ずご確認ください。 http://www.sonyericsson.co.jp/support/ use_support/product/so-03c/

操作手順の表記について

本書では、操作手順にアイコンなどを使用することにより、簡 略化して次のように記載しています。 (例)ホーム画面から (アプリアイコン) をタップしてアプリ

ケーション画面を表示し、「時計」をタップして起動する 操作の場合

1 ホーム画面で | ▶ [時計] をタップする

❖お知らせ

- 本書の操作説明は、お買い上げ時のホーム画面からの操作で説 明しています。別のアプリケーションをホーム画面に設定して いる場合などは、操作手順が説明と異なる場合があります。 FOMAカード(緑色・白色)をご利用のお客様は、本書内に 記載している「ドコモUIMカード」は「FOMAカード」と 読み替えてください。
- 本書で掲載している画面やイラストはイメージであるため、 実際の製品や画面とは異なる場合があります。
- 本書では、操作方法が複数ある機能や設定について、操作手 順がわかりやすい方法で説明しています。
- 本書では「SO-03C」を「FOMA端末」と表記させていただ いています。あらかじめご了承ください。

本端末のご利用にあたって 本体付属品を確認する ●本FOMA端末は、W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN方

式に対応しています。 SO-03C本体(保証書) ● FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建 物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およ

びFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、

高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所で

あってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強

くアンテナマークが4本たっている状態で、移動せずに使用

している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承

しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をす

べての通話について自動的にサポートしますので、第三者

が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれ

通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動する

など、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない

場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。

メモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いな

どによって、万が一、登録された情報内容が消失してしま うことがあっても、当社としては責任を負いかねますので

ルを行うアプリケーションなどによっては、お客様のFOMA

端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報やFOMA

端末に登録された個人情報などがインターネットを経由し

て外部に発信され不正に利用される可能性があります。この

ため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動

● このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイ

● 本書は、ドコモUIMカードをご使用の場合で記載していま

本FOMA端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロッ

クを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

● SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。

サービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動

作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

● SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホーム

● 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれる

作状況について十分にご確認の上ご利用ください。

スピードエリアに対応しております。

●別途SIMロック解除手数料がかかります。

ページをご確認ください。

SIMロック解除

◆本FOMA端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストー

あらかじめご了承ください。

● お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別に

● FOMA 端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による

● FOMA 端末は電波を利用している関係上、第三者により通

話を傍受されるケースもないとはいえません。



• クイックスタートガイド (本書)



- SO-03Cのご利用にあたっての注意事項 安全上/取り扱い上のご注意
- 電池パック SOO6



• ACアダプタケーブル SOO3 (保証書含む)



<microUSBケーブル>

• microSDHCカード (8GB) * (試供品)



※お買い上げ時には、あらかじめFOMA端末に取り付けられてい

• マイク付ステレオヘッドセット (試供品)



お使いになる前の準備

各部の名称と機能

①インカメラレンズ ② 受話口 3 雷源丰一 Sony Erlcsson 画面ロックキー: ① 4 ヘッドセット接続端子 ⑤ タッチスクリーン ⑥ 近接センサー: タッチスク リーンのオンとオフを切 り替えて、通話中の誤動作 を防止 ⑦ ライトセンサー:画面の明 るさの自動制御 ⑧バックキー: (1つ) 前の操作画面に戻る) 9 ホームキー: (金) (ホーム画面に戻る) ⑩メニューキー: ■ (操作状況に応じた メニューを表示) 间 通知LED: 充電状態、メー ルの受信通知、着信通知 12 カメラレンズ (13) フォトライト

(14) 音量 丰一/ ズームキー: 💿 🗈 **−**⊚ 9 (15) GPS / Wi-Fi / Bluetoothアンテナ部** 16 microUSB接続端子 (17) ヤカンドマイク: 通話相手 が聞き取りやすいように ノイズを抑制/動画撮影 時にステレオマイクとし て使用 18 リアカバー (19) 送話口 (マイク) 20スピーカー

※ アンテナは、本体に内蔵 されています。アンテナ 付近を手で覆うと品質に 影響を及ぼす場合があり

20 ストラップホール

②FOMAアンテナ部※

電池パックの取り付け/取り外し

■ 電池パックを取り付ける 電池パックの取り付け・取り外しは、FOMA端末の電源を切っ てから行ってください。


1 リアカバー下部のミゾに親指の指先(爪)をかけて、リア カバーを矢印の方向へ持ち上げて取り外す



2 電池パックの充電端子の位置を確認して、FOMA端末と電 池パックのツメを合わせるように矢印の方向へ差し込む



3 リアカバーの向きを確認して、FOMA端末に合わせるよう に装着し、○部分をしっかりと押し、FOMA端末とすき間 がないことを確認する

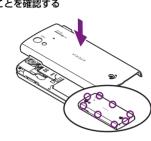

■ 電池パックを取り外す

1 リアカバーを取り外し、FOMA端末のくぼみに指先(爪)を かけ、電池パックを矢印の方向に持ち上げて取り外す



ドコモUIMカードの取り付け/取り外し

ドコモUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が登録され

ているICカードです。電話機能などをご利用になる場合は、ド

ドコモUIMカードの取り付け・取り外しは、電源を切り、電

1 ドコモUIMカードの金属 (IC) 部分を下にして、ホルダー

コモUIMカードをFOMA端末に取り付ける必要があります。

■ ドコモUIMカードを取り付ける

池パックを取り外してから行ってください。

• 切り欠き部分を手前にして、差し込みます。

に奥までまっすぐ差し込む

■ ドコモUIMカードを取り外す

1 ドコモUIMカードを指の先で押さえながら、手前にすべら せるように取り出す

❖お知らせ

・ドコモUIMカードを取り扱うときは、金属(IC)部分に触れ たり、傷つけないようにご注意ください。故障や破損の原因 となります。


本FOMA端末ではFOMAカード(青色)はご使用になれま せん。FOMAカード(青色)をお持ちの場合には、ドコモ ショップ窓口にてお取り替えください。

microSDカードを取り付け/取り外し

■ microSDカードを取り付ける microSDカードの取り付け・取り外しは、電源を切り、電池

パックを取り外してから行ってください。 1 microSDカードの挿入方向を確認して、ホルダーにまっす

ぐゆっくりと差し込む • microSDカードの金属端子面を下にして差し込みます。

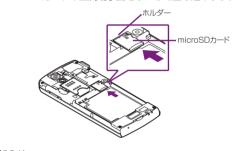

❖お知らせ

• カメラ機能、音楽・動画の再生やダウンロードをご利用になる 場合は、microSDカードを取り付けておく必要があります。

■ microSDカードを取り外す

1 microSDカードを指の先で押さえながら、手前にすべらせ るように取り出す

6


お買い上げ時は、FOMA端末の電池は十分に充電された状態

電源を入れる

1 ⑩を1秒以上押す



1 microUSBケーブルのmicroUSBプラグの → の刻印面を 2 🚹 (左) を🎚 (右) ヘドラッグする 上にして、FOMA端末のmicroUSB接続端子に水平に差し 画面が表示されます。

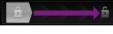

1 🛈 を1秒以上押す

3 [OK] をタップする

端末は画面を消灯してキーロック状態になります。次の操作で に点灯し、緑色に点灯すると電池残量が90%以上になったこ バックライトを点灯させ、キーロックを解除してください。 とを示します。充電状態は、ホーム画面で ■ をタップし、 [設定] ▶ [端末情報] ▶ [端末の状態] をタップして「電池 1 🙆 、 🛈 いずれかのボタンを押す 残量」で確認できます。充電が完了すると、電池残量が「100

2 🕋 (左) を〓(右) ヘドラッグする

・バックライト点灯中に、消灯させてキーロックする場合は、 ① を押します。

初期設定を行う

す。また、後で設定・変更したい場合は、アプリケーションー 定・変更できます。

2 [日本語] ▶ [完了] をタップする

「ようこそ」画面が表示され、機能の使いかたと初期設定


を行うことができます。

をタップして選択します。

電源を入れる(初期設定)

• キーロックの解除画面が表示されます。



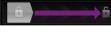

■ 電源を切る

• 携帯電話オプションメニューが表示されます。

2 [電源を切る] をタップする

画面のバックライトをオンにする 誤動作防止と省電力のため、設定時間を経過すると、本FOMA

バックライトが点灯し、キーロックの解除画面が表示され

消灯前の画面が表示されます。

本FOMA端末の電源を初めて入れたときは、使用する言語や、 ワイヤレスネットワーク、オンラインサービスなどを設定した り、連絡先をインポートするセットアップガイドが表示されま 覧から「設定」または「セットアップガイド」を起動して設

1 ⑩を1秒以上押す • 言語を選択する画面が表示されます。

• インターネット接続画面が表示されます。 [モバイルネッ

トワークまたはWi-Fi] または [Wi-Fiのみ] のどちらか

4 → をタップする

____ ワイヤレスネットワーク画面が表示されます。[ネット ワークの検索] をタップして、Wi-Fiネットワークの追加 を行います。

5 → をタップする

オンラインサービス画面が表示されます。「Google」 「Facebook」「Exchange ActiveSync」の設定を行い

• Google アカウントを設定しない場合でも FOMA 端末を お使いになれますが、Googleトーク、Gmail、Android マーケットなどのGoogleサービスがご利用になれませ

6 シーをタップする - 自動更新画面が表示されます。[自動更新します] または

[自動更新しません] のどちらかをタップして選択します。 -----・連絡先インポート画面が表示されます。ドコモ UIM カー

「電話帳」 をタップし、連絡先インポート画面で 「SIMカー ドからのインポート」の[インポート]をタップします。

8 ▶ [完了] をタップする

■ SIMカードをロックする

ファイル)』をご覧ください。

• オンラインサービスの設定では、データ接続が可能な状態で あることが必要です。接続状態のステータスアイコンが表示 されていることをご確認ください。

ロック機能

第三者による無断使用を防ぐために、「SIMカードロック」「画 面ロック」を利用できます。

SIMカードロックは、ドコモUIMカードにPINコードという4 ~8桁の暗証番号を設定し、電源を入れたときにPINコードを 入力しないと使用できないようにロックする機能です。

1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[設定] ▶ [現在地情報とセ キュリティ] ▶ [SIMカードロック設定] をタップする 2 [SIMカードをロック] をタップする

3 PINコードを入力して、[OK] をタップする 手順2の「SIMカードをロック」の項目にチェックが入り

• SIMカードのロックを解除するには、同様の操作で解除で

❖お知らせ

PINコード入力を3回連続して間違えると、ロックがかかっ てPINコードが入力できなくなり、8桁のPINロック解除 コード (PUKコード) の入力が必要になります。PINロッ ク解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモ UIM カード自体がロックされます。この場合は、ドコモ ショップ窓口にお問い合わせください • PINコードは、お買い上げ時の暗証番号をお客様自身で変更

できますが、PINロック解除コードは変更できません。 SIMカードロックを解除しなくても、キーロック解除後の

SIMカードロックの解除画面で「竪急涌報」をタップして 緊急通報をかけることができます。詳細については、「緊急 涌報 I (P.16) をご確認ください。 ・各暗証番号やSIMカードロックの詳細については、「SO-03C eトリセツ(取扱説明書)」アプリまたは「取扱説明書(PDF

9

■ 画面ロック

FOMA端末の電源を入れたり、スリープモードから復帰したり するたびに、画面のロック解除が必要になるように設定しま す。画面ロックの解除には、「パターン」/「PIN」/「パス

3

ワード」の3つのうちいずれかを入力するように設定できます。 1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[設定] ▶ [現在地情報とセ キュリティ] をタップする

2 [画面ロックの設定] をタップする

3 [パターン] / [PIN] / [パスワード] をタップする 4 画面の指示に従って操作する

・一度設定した画面ロックを無効にするときは、手順2で [画 面ロックの変更] をタップし、「パターン」/「PIN」/「パ スワード」を入力して [なし] をタップします。


・画面ロックを解除しなくても、キーロック解除後の画面ロッ クの解除画面で [緊急通報] をタップして、緊急通報をかけ ることができます。詳細については、「緊急通報」(P.16) をご確認ください。

基本操作

キー操作

画面下の 🖜 、 🝙 、 🔳 の各キーの主な操作は次の通り

か バック	 直前の画面に戻ります。または、ダイアログボックス、オプションメニュー、通知パネルを閉じます。 ソフトウェアキーボードを閉じます。
<u>命</u> ホーム	ホーム画面に戻ります。1 秒以上押すと、最近使用したアプリケーションのウィンドウを開きます。
メニュー	ホーム画面またはアプリケーションで実行できるメニューを開きます。文字入力時に長くタッチすると、ソフトウェア

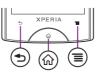

タッチスクリーンの使いかた

タッチスクリーン上では、次の操作ができます。 タップ:画面を軽く触れる

■スクロールする

表示中の画面によっては、上下(左右)にドラッグ/フリック してページの表示位置をスクロール(移動)できます。

• ピンチ: 画面上で親指と人差し指の間隔を開いたり、閉じた

■ピンチ(拡大/縮小)する 表示中の画面によっては、表示内容をピンチアウト(拡大)し たり、ピンチイン(縮小)したりできます。



スクロール

文字を入力する



本FOMA端末の文字入力方法は、あらかじめ日本語入力の 「POBox Touch」に設定されています。メッセージの作成や 連絡先の登録などで文字入力欄をタップすると、画面にソフト ウェアキーボードが表示され、12キー、QWERTY、50音の 3種類のソフトウェアキーボードを切り替えて文字を入力で

1 文字入力欄をタップする

• お買い上げ時は、12キーキーボードが表示されます。 2 文字種アイコン を長くタッチする

・文字種アイコンඎをタップするごとに、「半角英字」→

替えることができます。 **3 ■**/**■**をタップする




・文字入力画面で、文字種アイコン 🚟 を長くタッチし、 をタップして12キーキーボードに切り替えます。 表示されます。

€をタップすると、プラグインアプリの一覧が表示さ

❖お知らせ


・入力したかな文字に対して予測変換候補が表示され、入力し たい語句をタップして入力できます。

6

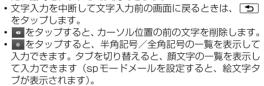

・12 キーキーボードでは、キーを連続してタップするトグル 入力のほかに、キーを上下左右方向へフリックして入力する フリック入力で入力できます。

ホーム画面

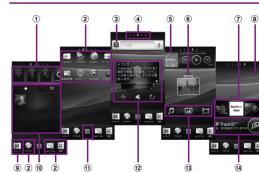

ホーム画面は、中央の画面と左右に2つずつの補助画面の5つ の画面で構成されています。中央の画面はFOMA端末操作上の ケーションの操作中画面など お買い上げ時のホーム画面には、主要アプリケーションの ショートカット、ウィジェットが割り振られています。ウィ ジェットやアプリケーションのショートカットは、追加・削 除・移動することができます。

① ウィジェット: ステータススイッチ ②ショートカット (アプリケーション) ③ ウィジェット:検索

④ ホーム画面位置:5つのホーム画面のうちの現在表示位置 ⑤ ウィジェット: ミュージックプレーヤー ⑥ ウィジェット:写真とムービー ⑦ ウィジェット: ソニーミュージック アプリ

8 壁紙 ⑨メディアフォルダ (ギャラリー、ミュージック、FMラジオ、 カメラ) (10) ウィジェット: お気に入りと通話履歴

⑫ウィジェット: Timescape™ ③ ウィジェット:メディアショートカット ① ウィジェット: TrackID™

ff) アプリケーションボタン

■ ホーム画面を切り替える ホーム画面を左右にフリックすると、隣り合ったホーム画面に 移動できます。

■ホーム画面にショートカットやウィジェットなど を追加する ホーム画面は、壁紙を変えたり、アプリケーションのショート

カットやウィジェットなどを追加/削除/移動したりできま

1 ホーム画面で ■ をタップする

2 [追加] をタップする

追加メニューが表示されます。 アプリケーションのショートカットアイコ ンや、よく電話する連絡先やメールの連絡 カット 先などのショートカットアイコンを追加し ウィジェット一覧で追加する項目をタップ ウィジェット **」ます。** フォルダ 新しいフォルダのほか、表示される各種 フォルダを追加します。 Sonv Ericssonの壁紙/ギャラリー/ラ イブ壁紙の中から画像を選択して壁紙を変

更します。

ウィジェットやショートカット/フォルダのアイコンを、 FOMA端末が振動するまで長くタッチすると、そのままド ラッグして移動したり、画面下部に表示されたゴミ箱へド ラッグして削除したりできます。

マの中から設定します。

ホーム画面や設定画面の背景の画像をテー

アプリケーション画面

本FOMA端末の各機能をご利用になるには、ホーム画面の ショートカットやウィジェットをタップして主な機能を操作 できますが、ホーム画面にない機能はアプリケーション一覧画 面でアイコンをタップして起動するのが基本操作になります。

■ アプリケーションを起動する 1 ホーム画面で∭をタップする

• アプリケーションの一覧画面が表示されます。 2 左右にフリックして使うアプリケーションのアイコンを タップする

お買い上げ時の主なアプリケーション

②、
Eメール、 ☆、

 マーケット、

	メッセージ		ドコモマーケット
31	時計、カレンダー	3	トルカ
	カメラ、ギャラリー	((c 1) x x x x	エリアメール
	FMラジオ	X	設定
0	ブラウザ	\checkmark	セットアップガイド
[8]	検索	. (電話、電話帳
(2)	マップ	9	取扱説明書
その他のアプリケーションについては『SO-03C eトリセツ			

(取扱説明書)』アプリまたは『取扱説明書』(PDFファイル) をご覧ください。

FOMA端末の状態を知る ■ 自分の電話番号を表示する

次の操作で電話番号のほか、電池残量など端末の状態を確認で 1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[設定] をタップする

2 [端末情報] ▶ [端末の状態] をタップする

「電話番号」欄に電話番号が表示されます。

キーボードを表示/非表示できます。 ホーム画面で長くタッチしてキーボードを表示 させ、任意のキーをタッチすると、Google検索 が起動します。

タッチ:画面を長く触れる • フリック:画面上を軽くなぞる

• ドラッグ:画面上でタッチしたままなぞって指を離す

1

②をタップすると、POBox Touchの設定画面が表示さ

•

ピンチアウト/ピンチイン

■ソフトウェアキーボードを切り替える

こなれ


• QWERTY キーボード/50音キーボードに切り替わりま

また、文字種アイコン™を長くタッチすると、≥とせが

れ、[定型文] をタップすると、引用することができます。

「半角数字」→「ひらがな漢字」と入力する文字種を切り



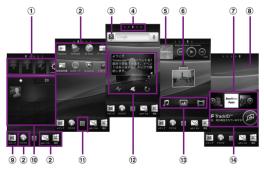

す。	
LEDの色と点滅	通知内容
赤の点灯	充電中、電池残量が10%以下であること を示す
赤の点滅	電源ON時に電池残量が起動するのに十分でないことを示す
緑の点灯	充電中、電池残量が90%以上であること を示す
緑の点滅	バックライト消灯中、不在着信/新着メッセージ(SMS)/新着Eメールがあることを示す
白の点滅	着信中であることを示す
青の点滅	バックライト消灯中に受信したspモード メールがあることを示す
橙色の点灯	充電中、電池残量が11%~89%である ことを示す

■ ステータスバーについて

画面上部のステータスバーには、右側にFOMA端末の状態(テータス)、左側にメールの新着通知情報などがアイコンで表 示されます。



❖お知らせ

ステータスバーに表示される主なアイコン

	ステータス	マア・	イコン
ull	電波状態	*	Bluetoothデバイスに接続中
Rail	国際ローミング中	ريه	GPS測位中
×	圏外	Ģ	データ同期中
H	FOMAハイスピード使用 可能	本	機内モード設定中
†↓ H	FOMAハイスピードの送 信およびダウンロード中		マナーモード(バイブ レーション)に設定中
<u>G</u>	GPRS使用可能	×	サウンドOFF (着信音量O)
14	GPRS データの送信お よびダウンロード中	1)	スピーカーフォンがオン
3G	3G使用可能	%	マイクをミュートに設定中
3G ++	3Gデータの送信および ダウンロード中	\odot	アラーム設定中
(((e	Wi-Fi接続中		電池の状態
ĢΔ	AutoIP機能でWi-Fi接続中	M	充電中
*	Bluetooth機能ON		ドコモUIMカードロック中、またはドコモUIMカードが未挿入

	通知ア	イコ	ン
@	新着Eメールあり	30	カレンダーの予定あり
M	新着Gmailあり		楽曲を再生中
×	新着メッセージ(SMS) あり	B	FMラジオ使用中
×	メッセージ(SMS)の 配信に問題あり	\$	USB接続中
tak	新着インスタント メッセージあり	=× =×	データ通信無効
* 6	新着Facebook メッセージあり	()·	Wi-Fiオープン ネットワーク利用可能
"f	Facebookへデータ アップロード中	0	VPN接続中
'f	Facebookへデータ アップロード完了	M≠N	VPN未接続
÷	データを受信/ ダウンロード		Connected Devices にてメディアサーバー 実行中
<u>+</u>	データを送信/ アップロード	₹*	Connected Devices にてメディアサーバー へ接続要求通知あり
*:	Bluetooth機能の接続 要求通知あり	H	Connected Devices にてメディアサーバー にクライアント機器接 続中
Ŷ	インストール完了 (Androidマーケットな どでアプリケーション をインストールする際)	ı	赤色: エラーメッセージ 黄色: 注意メッセージ
Ф	ソフトウェア更新通知 あり、または更新中	ф!	同期に問題あり

∞ 留守番電話あり

通話中

通話保留中

不在着信あり

アップデート通知(イン

が通知される際

Bluetoothデバイスで

ストール済みマーケー

ステータスバーに通知アイコンが表示されている場合は、ス テータスバーを下へドラッグして通知パネルを開き、表示アイ コンの内容を確認できます。

発信中、着信中、通話中 🕝 その他の(表示されてい

■ セットアップガイド

ない) 通知あり

■ USBテザリング設定中

◯ Wi-Fiテザリング/

Wi-Fiテザリング設定中

USBテザリング設定中

■ マナーモードを設定する

着信音量を0に設定します。本FOMA端末では、マナーモー ド設定中でも着信音、操作音、各種通知音以外の音(動画再 生、音楽再生、アラームなど)は、消音されませんのでご注意

1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[設定] ▶ [無線とネット

2 [ポータブル Wi-Fi アクセスポイント] をタップし、注意事

1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[設定] ▶ [無線とネット

ワーク] ▶ [テザリングとポータブルホットスポット] ▶

[ポータブルWi-Fiアクセスポイント設定] をタップする

3 [セキュリティ] フィールドをタップし、セキュリティタイ

4 必要に応じてセキュリティ情報を入力し、[保存] をタップ

本FOMA端末を付属のmicroUSBケーブルと接続し、モデム

• FOMA端末とパソコンをmicroUSBケーブルで接続する際

1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[設定] ▶ [無線とネット

2 FOMA端末をmicroUSBケーブルでパソコンに接続する

ワーク] ▶ [テザリングとポータブルホットスポット] を

・本FOMA端末上に「PC Companionソフトウェア」画面

が表示されたら、「スキップ」をタップしてください。

3 [USB テザリング] をタップし、注意事項の詳細を確認して

• Wi-FiテザリングとUSBテザリングは同時に利用できます。

は、USB接続モードを「メディア転送モード(MTP)」に

として利用することで、USB対応機器をインターネットに接

■ ポータブルWi-Fiアクセスポイントを設定する

項の詳細を確認して [OK] をタップする

2 [ネットワークSSID] 名を入力する

■ USBテザリング機能を利用する

設定しておく必要があります。

プにチェックを入れる

続することができます。

タップする

[OK] をタップする

ワーク] ▶ [テザリングとポータブルホットスポット] を

1 ⑩を1秒以上押す

タップする

2 [マナーモード] をタップする

■ 機内モードを設定する 電話、インターネット接続 (メールの送受信を含む) など、電

波を発する機能をすべて無効にします。 1 ⑩を1秒以上押す

2 [機内モード] をタップする

■ FOMA端末のリセット

FOMA端末の各種設定のリセット、およびGoogleアカウント やダウンロードしたアプリケーションを削除して、お買い上げ 時の状態に戻すことができます。リセットを行うと、FOMA 端末は自動的に再起動して初期設定画面を表示します。 FOMA端末のリセットの詳細については、『SO-03Ceトリセ ツ』アプリまたは『取扱説明書(PDFファイル)』をご覧くだ

2 電話番号を入力して、[発信] をタップする

FOMA端末が電波の届く範囲内にあるときは、緊急電話番号 の110番 (警察)、119番 (消防と救急)、118番 (海上保安

庁)を入力して電話をかけることができます。

すことができます。

緊急通報110番、119番、118番に発信できません。

・本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。 110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発 報受理機関に通知されます。

関が正確な位置を確認できないことがあります。 なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非

通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されません 報受理機関の準備状況により異なります。

電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認など の電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在 地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないよ うに移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分

合があります。接続されないときは、お近くの公衆電話また は一般電話からかけてください。

16

故障かな?と思ったら

■ ドコモUIMカードロック中の緊急通報 1 [緊急通報] をタップする

• 電話番号の入力を間違えた場合は、 ** をタップして消

• 日本国内では、PINコードの入力画面またはPINコードロッ

ク (PUKロック) 中には、緊急通報110番、119番、118

画面ロック中、キーロック中でもアイコンが表示され、同

通話中に■ をタップして、[保留]をタップ

通話中に連絡先のリストを表示します。

します。保留の解除は、保留中に [保留解除]:

スピーカーフォンのオン/オフを設定します。

相手の声をスピーカーから流して、ハンズ

通話中のマイクの消音のオン/オフを設定しま

自加したい電話番号を入力して電話をかける 2

通話を追加するには、「キャッチホン」の契約

最初の通話は自動的に保留中になります。

• 聴力を損わないために、スピーカーフォンがオンになってい

通話履歴には、不在着信(♪)、音声着信(♪)、およびダイ

ヤル発信(♪)が時系列で一覧表示されます。一覧の右端の

る状態でFOMA端末を耳に当てないでください。

保留を設定するには、「キャッチホン」の契約

2 緊急電話番号を入力して、[通話] をタップする

すことができます。

番に発信できません。

1 [通話終了] をタップする

1 通話中に <a>□□ を押して調節する

様の操作で応答できます。

1 着信時に (左) を (右) ヘドラッグする

2 通話を終了するには、[通話終了] をタップする

1 着信時に 🔼 (右) を 📉 (左) ヘドラッグする

ヲップします。

が必要です。

が必要です

通話終了 通話を終了します。

発着信履歴を表示する

リーで通話します。

■ 電話を終了する

■ 通話音量を変える

電話を受ける

■ 着信を拒否する

■ 通話中の操作

スピーカー

ダイヤル

Ø ドコモUIMカードが認識されない

ドコモUIMカードを正しい向きで挿入しています

長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれ

る場合があります。「自動」時刻設定(ネットワ ク自動設定)が設定されているかを確認し、電波 のよい場所で電源を入れ直してください。

時計がずれる

■ 通詰	
ダイヤルボタンを押しても発信できない	
• SIMカードロックを設定していませんか。	P.9
• 機内モードを設定していませんか。	P.16
通話ができない(場所を移動しても「圏外」の表示がい、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができ	
電源を入れ直すか、電池パックまたはドコモ UIM カードを入れ直してください。	P.5 P.6 P.8
• 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は ■ を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。	_
・電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。場所を移動するか、時間をすらして	-

かけ直してください。 エラーメッセージ

■ 通信サービスなし

-ビスエリア外か、電波の届かない場所にいるため利用で きません。電波の届く場所まで移動してください。 • ドコモUIMカードが正しく機能していません。

のであれば、問題の原因は本FOMA端末にあると考えられ ます。この場合は、本書表紙の「故障お問い合わせ先」にご 連絡の上、ご相談ください。 ドコモUIMカードを抜き差しすることで改善する可能性が あります。

ドコモUIMカードを別の端末に挿入してください。機能する

■ メモリ不足です 空き容量がありません。次の操作で不要なアプリケーションを

削除して容量を確保してください。 • ホーム画面で (重) をタップし、[設定] ▶ [アプリケーショ

ン] ▶ [アプリケーションの管理] をタップします。削除し たいアプリケーションをタップして、[アンインストール] ▶ [OK] をタップします。

保証とアフターサービス

保証について

• FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いています ので、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店 名・お買い上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に 保管してください。必要事項が記載されていない場合は、す ぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無 料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

24

• この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部ま

先を削除] ▶ [OK] をタップしても削除できます。

・連絡先一覧画面で削除する連絡先に長くタッチして、[連絡

などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万 が一に備え、連絡先などの内容はメモなどに控えをお取りく

アフターサービスについて

1 ホーム画面で [電話] をタップする

2 画面下部の [通話履歴] をタップする

通話履歴の一覧が表示されます。

■ 発着信履歴を削除する

• 履歴の名前をタップすると、連絡先の確認やメッセージ

(SMS) の送信などを行うことができます。

1 ホーム画面で [電話] ▶ [通話履歴] をタップする

1 ホーム画面で∰▶ [電話帳] をタップする

応じた情報を表示・利用できます。

2 🔳 をタップして、[通話履歴を全件削除] をタップする

通話履歴の一覧で、削除したい履歴を長くタッチして、「通

話履歴から削除〕をタップすると、1件のみ削除できます。

• 電話帳の連絡先一覧画面が表示されます。初めて電話帳を

開いたときは、セットアップウィザードが表示され、ドニ

モUIMカードやmicroSDカードに保存された連絡先をイ

ンポートしたり、事前にアカウント設定されているソー

シャルネットワークサービス(SNS)の連絡先と同期し

たりすることができます。[完了] をタップして、連絡先

一覧画面を表示します。連絡先一覧画面では、登録内容に

080-XXXX-XXXX

携帯 三郎

ドコモ 一郎

⋒ ドコモ 二郎

ドコモ 夏子

① 連絡先検索フィールド

④ 連絡先に登録された名前

■ 連絡先を削除する

❖お知らせ

2 [削除] ▶ [OK] をタップする

③ 自分の連絡先

②新しい連絡先の追加アイコン

【⇒ ☑ 通話履歷 連絡先

⑤名前を五十音順、アルファベット順などで検索するバー

⑦ソーシャルネットワークサービス (SNS) のステータス更

1 連絡先一覧画面で 🔳 をタップし、[連絡先を削除] をタッ

• すべての連絡先を削除するには [すべて選択] をタップし

⑥ Google トーク (チャット) のオンライン状況

⑧ 画面切替 (電話/通話履歴/連絡先/お気に入り)

プして、削除する連絡先にチェックを入れる

携帯 花子

ください。

• 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。 • 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保

• ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する

故障は、保証期間内であっても有料修理となります ●以下の場合は、修理できないことがあります。

・故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシー

の破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能 性があります)

修理となります。

● 保証期間が過ぎたときは ご要望により有料修理いたします。

● 部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要 な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本 としております。

ては修理可能なことがありますので、本書表紙の「故障お 問い合わせ先」へお問い合わせください。

■ お願い

● FOMA端末および付属品の改造はおやめください。

火災・けが・故障の原因となります。 態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。 メール/インターネット

が登録されていないデータはコピーできません。

グループ情報はインポートできません。

電話帳コピーツールを利用する

・初めてご利用される際には、「使用許諾契約書」に同意い

■ 連絡先をmicroSDカードにエクスポートする

■ 連絡先をmicroSDカードからインポートする

• docomoアカウントに保存されている連絡先データが

1 連絡先データが保存された microSD カードを FOMA 端末

2「インポート」タブ画面でインポートしたいファイルをタッ

• インポートした連絡先データは、docomoアカウントに保

■ Googleアカウントの連絡先をdocomoアカウント

1「docomoアカウントへコピー」タブ画面でコピーしたい

・コピーした連絡先データは、docomoアカウントに保存さ

• 「本体」に登録した連絡先データも Google アカウントと

同様にdocomoアカウントへのコピーが可能です。

• 他のFOMA端末の連絡先項目名 (電話番号など) が本FOMA

端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりする

ことがあります。また、連絡先に登録可能な文字はFOMA端

末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがありま

• 連絡先をmicroSDカードにエクスポートする場合は、名前

• 連絡先をmicroSDカードからインポートする場合は、「一括

バックアップ」で作成したファイルは読み込むことができま

2「エクスポート」タブ画面で [開始] をタップする

1 microSDカードをFOMA端末に取り付ける

microSDカードに保存されます。

3 [上書き] / [追加] をタップする

Googleアカウントをタップする

2 [上書き] / [追加] をタップする

プする

に取り付ける

存されます。

にコピーする

ただく必要があります。

spモードメール

spモードをご契約いただいている場合は、 i モードのメールア ドレス (@docomo.ne.jp) でEメールの送受信ができます。 **1** ホーム画面で [spモードメール] をタップする

以降は画面の指示に従って操作してください。

以下のような場合は改造とみなされる場合があります。

■ spモードメールを送信する

1 ホーム画面で [spモードメール] をタップする

2 メールの作成が終わったら 🔳 をタップして [送信] をタッ 1 ホーム画面で # をタップし、 [電話帳コピーツール] をタッ

メッセージ (SMS)

4「メッセージを作成」欄をタップして、メール本文を入力す

メッセージ (SMS) を受信すると、ステータスバーに⊠が表

2 相手先のリストから読みたい相手をタップする

たEメールアカウントまたはExchange ActiveSyncアカウ ントを設定して、Eメールを送受信できます。

• 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに は、画面上部に表示される[新規作成]をタップします。

2 メールの作成が終わったら [送信] をタップする

トアップウィザードが表示され、画面の指示に従って設定し ます。複数のEメールアカウントを設定することができます。

Googleアカウントをお持ちの場合は、FOMA端末でGmailを

は、🔳 をタップして[新規作成]をタップします。

ウントセットアップウィザードが表示され、画面の指示に 従って設定します。複数のGoogleアカウントを設定するこ とができます。

20

19

- 液晶部やボタン部にシールなどを貼る 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど

ください。 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘 版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、

りますので、ご注意願います。 ● 各種機能の設定などの情報は、FOMA端末の故障・修理や

その他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合 定を行ってくださるようお願いいたします。

● 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用の MACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場 合があります。

で、ご注意ください。

使用箇所:スピーカー、受話口部

理できないことがあります。

されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダ ウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があり とにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際 にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替 えることはできません。

ソフトウェアを更新する

を実現し、最新の拡張機能を入手することができます。

・モバイルネットワーク接続を使用してFOMA端末からイン

本FOMA端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用し、無線 LAN対応機器をインターネットに5台まで同時に接続するこ とができます。

2 [Wi-Fi] にチェックを入れる

・エリアメールはお申し込みが不要の無料サービスです。 ・専用の着信音は10秒間鳴動します。 ブラウザ

の着信音が鳴ります。

緊急速報「エリアメール」

ブラウザを使ってインターネットへ接続します。インターネッ トへ接続するためのプロバイダ (ISP) やアクセスポイントな どの登録・設定は、通常使う接続先(spモード)があらかじ め設定されています。 ※ spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネッ

緊急速報「エリアメール」とは、気象庁から配信される緊急地

FOMA端末が圏内にあるときは、自動的にエリアメールが送

られてきます。エリアメールを受信すると、エリアメール専用

震速報などを受信することができるサービスです。

■ 緊急速報「エリアメール」を受信する

■ 緊急速報「エリアメール」を設定する

2 ■ をタップして [設定] をタップする

1 ホーム画面で**||||▶** [エリアメール] をタップする

ト接続に加え、 i モードと同じメールアドレス (@docomo.ne.jp) を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはお申 し込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコ モのホームページをご覧ください。

■インターネットに接続する

1 ホーム画面で [ブラウザ] をタップする • ブラウザが起動すると、お買い上げ時のホームページに設 定されているドコモマーケットのウェブページが表示さ

ウェブページ表示中に ● をタップすると、最大で8つ のウィンドウを開くことができるなど、便利な機能を利用

Wi-Fiネットワークに接続する

Wi-Fi機能を利用すると、自宅、社内ネットワーク、公衆無線 LANサービスなどの無線アクセスポイントに接続できます。 • Wi-Fi が ON のときでもパケット通信を利用できます。ただ しWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。 · Wi-Fiネットワークが切断された場合には、自動的に3G/ GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わっ たままご利用される場合は、パケット通信料が発生しますの

でご注意ください。 1 ホーム画面で (国) をタップし、[設定] ▶ [無線とネット ワーク] ▶ [Wi-Fi設定] をタップする • Wi-Fi設定画面が表示されます。

・自動的に利用可能な Wi-Fi ネットワークをスキャンして、 一覧を表示します。 3 接続したいWi-Fiネットワークをタップする

• セキュリティ保護されているネットワークを選択した場 合は、パスワードを入力して〔接続〕をタップします。 ■ Wi-Fiテザリング機能を利用する

2

オプション品・関連機器のご紹介

サポート

❖お知らせ

本FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合

テザリングご利用時の料金など詳細については、

http://www.nttdocomo.co.ip/をご覧ください。

わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途 に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない 商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い また、オプション品の詳細については、各機器の取扱説明書な どをご覧ください。

リアカバー SO16 ・電池パック SO06 ・ACアダプタケーブル SOO3

• FOMA 補助充電アダプタ 02[※] ・キャリングケース 02 ・キャリングケースS 01

・ポケットチャージャー 01 ※ 本FOMA端末を充電するには、付属のmicroUSBケーブルが必

22

電話

電話をかける

1 ホーム画面で [電話] をタップする

• 電話番号の入力を間違えた場合は、 ※ をタップして消 すことができます。

緊急通報

1 ホーム画面で [電話] をタップする

2 緊急電話番号を入力して、[発信] をタップする 電話番号の入力を間違えた場合は、 をタップして消

・日本国内では、ドコモUIMカードを取り付けていない場合、

信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通 お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機

が、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要で あると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位 置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急 通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通 FOMA端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯

程度は着信のできる状態にしておいてください。 ・かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場

• まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかを チェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してくだ • 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善され ないときは、本書表紙の「故障お問い合わせ先」または、ド

コモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

FOMA端末の電源が入らない	
・電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.5
• 電池切れになっていませんか。	P.7
■充電	

充電ができない(通知LEDが点灯しない、電池アイコンが列 電中に変わらない) ・電池パックが正しく取り付けられていますか。 P.5 AC アダプタケーブルの電源プラグがコンセントに 正しく差し込まれていますか。 ACアダプタケーブルとFOMA端末が正しくセット

充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長 時間行うと、FOMA端末の温度が上昇して電池の 状態アイコンが充電中にならない場合がありま す。その場合は、FOMA端末の温度が下がってか

ら再度充電を行ってください。

電池の使用時間が短い

り異なります。

ません。

操作中・充電中に熱くなる 周辺が熱くなることがありますが、異常ではあり

操作中や充電中、また、充電しながら動画撮影な どを長時間行った場合などには、FOMA端末や電 池パック、ACアダプタケーブルが熱くなることか ありますが、安全上問題ありませんので、そのま まご使用ください。

圏外の状態で長時間放置されるようなことはあり 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探す ため、より多くの電力を消費しています。 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度によ

電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、 1回の使用時間が次第に短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端 に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い 求めください。

電池パックの端子が汚れていると接触が悪くな

り、電源が切れることがあります。汚れたときは、

電源断・再起動が起きる

電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてくた 本体上のキーを押しても動作しない P.10 画面ロックを設定していませんか

23

たは一部を変更することがありますので、あらかじめご了承 • FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって連絡先

ださるようお願いします。 ※ 本FOMA端末は、連絡先データをmicroSDカードに保存してい

ただくことができます。

修理を依頼される前に、本書または本FOMA端末用アプリ ケーションの『取扱説明書』の「故障かな?と思ったら」をご 覧になってお調べください。それでも調子がよくないときは、 本書表紙の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談くだ

■お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故 障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時に は必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては 修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承

● 保証期間内は

証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお 取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障 損傷などは有料修理となります。

ルが反応している場合) • お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が 発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合 (microUSB接続端子・ヘッドセット接続端子・液晶など

※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料

ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修 理ができない場合もございますので、あらかじめご了承く ださい。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっ

• 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状

ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合 25

理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合がありま す。所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常

ご覧ください。

microSDカードを利用して、他のFOMA端末との間で連絡先 データをコピーできます。また、Googleアカウントに登録さ れた連絡先データをdocomoアカウントにコピーできます。

• 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに

は、[新規メール] をタップします。

■ メッセージ(SMS)を作成・送信する

3 [宛先を追加] をタップし、連絡先の一覧から送信する相手 をタップする

受信メッセージが表示されます。

一般のISP (プロバイダ) が提供するPOP3やIMAPに対応し

■ Eメールを送信する

Eメールアカウントを設定していない場合は、Eメールセッ

1 ホーム画面で**|||**▶ [Gmail] をタップする ・受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに

• Google アカウントを設定していない場合は、Google アカ

• 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっ

銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の 判断ができないため、故障修理をお受けできない場合があ

があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設

● FOMA端末の下記の簡所に磁気を発生する部品を使用して います。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいも のを近づけますとカードが使えなくなることがありますの

■ メモリダイヤル(連絡先機能)およびダウンロード

ターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生しま

• ソフトウェア更新後に初めて起動したときは、データ更新処

相手の電話番号を宛先にして、全角最大70文字(半角英数字 で160文字)までのメッセージを送受信できます。

1 ホーム画面で**||||▶** [メッセージ] をタップする

2 [新規作成] をタップする

5 [送信] をタップする

■ 受信したメッセージ(SMS)を読む

1 ホーム画面で∰▶ [メッセージ] をタップする

1 ホーム画面で**|||**▶ [Eメール] をタップする

使用してEメールの送受信を利用できます。 ■ Gmailを送信する

2 メールの作成が終わったら、画面上部の 🖪 をタップする

ても有料修理となります。 ● FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないで

● FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐ に電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口 へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修

FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成 ます。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、 当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換するこ

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンス

• 更新の前にFOMA端末の中のすべてのデータを確実にバック アップしてください。

の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。

・詳しくは、http://www.sonyericsson.co.jp/support/を

26

(Williams) では 日本 (Williams) では できます。 日本 (Williams) では できます。 日本 (Williams) できます。 日本 (Williams) できまった。 「国際サービスホームページ」をご覧ください。

けた場合には、日本向け通話料がかかります。

の場合は+81-3-6718-1414でつながります。(「+」は

毎外での紛失、盗難、精算などについて 〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24 時間受付)

などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 から、ご利用の場合は+81-3-6832-6600でつながります。(「+」は くタッチします。) ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

31-3-6832-6600* (無#

海外での故障について〈ネットワークオペレーションセンター〉 (24 時間受付) -3-6718-1414* (無料

般電話などからの場合